

• Az összes utasítást/leírást őrizze meg a későbbi hivatkozás céljára!
3M, E-A-R, Classic és Superfit a 3M bejegyzett védjegyei.

CZ

Použití:

Tyto výrobky jsou určeny pro vložení do zvukovodu ke snížení míry vystavení uživatele škodlivé hladině hluku a hlasitým zvukům.

Δ Zvláštní pozornost je třeba věnovat výstražným nápisům, pokud jsou uvedeny.

Δ VAROVÁNÍ! V souladu s Uživatelskou příručkou, tato ochrana sluchu pomáhá redukovat expozici ustáleného hluku, stejně tak průmyslový hluk a hluk z provozu automobilů a letadel a také velmi dobře redukuje velmi hlasitý impulsní hluk, stejně tak střelbu.

Je obtížné předem určit potřebnou a/nebo aktuální míru ochrany sluchu během vystavení impulsnímu hluku.

Když slyšíte monotónně nebo slyšíte zvonění nebo bzučení nebo po jakékoliv expozici hluku (střelbu) nebo z nějakého důvodu máte problém se sluchem, Váš sluch může být ohrožen.

SCHVÁLENÍ

Tyto produkty jsou typově schválené organizací INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (notifikovaný orgán 0194) a každoročně kontrolovány organizací BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, notifikovaný orgán 0086.

Tyto produkty jsou označeny symbolem CE v souladu se směnicí 89/686/EEC nebo evropským nařízením 2016/425. Příslušná legislativa je uvedena v certifikátu a v prohlášení o shodě na www.3m.com/Hearing/certs.

Tabulka hodnot útlumu:

f (Hz) = testovací frekvence

Mf (dB) = střední útlum

Sf (dB) = standardní odchylka

APVf (dB) = předpokládaná hodnota ochrany

POKYNY PRO NASAZENÍ

Před tím, než si zátkové chrániče nasadíte, prohlédněte si je a ujistěte se, že nejsou poškozené. Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, okamžitě jej odstraňte a použijte nový.

Umyjte si ruce mýdlem a opláchněte je před nasazením zátkových chráničů.

Zátkové chrániče si nasadíte vždy předtím, než vstoupíte do hlučného prostředí.

1. Srolujte opatrně ušní zátky pomocí palce a prstu. Pozvolna zvěšte tlak stlačování ušní zátky do velmi tenkého válečku.

2. Tvarujte zátkový chránič dokud není zcela ztlačený. S opačnou rukou přes hlavu zatáhněte za horní část ucha, abyste uvolnili vchod do zvukovodu.

3. Přidržíte na místě dokud se zátkový chránič neroztáhne. Zatláče zátku. Měli byste cítit pouze zadní část zátky (obrázek C). Když cítíte větší část mimo zvukovod (obrázek D) vyjměte zátku a opakujte nasazení. Když nemůžete správně upevnit, zkuste podlišnou velikost nebo jiný typ ochrany sluchu.

POZNÁMKA: 3M™ Classic™ Superfit™, Superfit™ 33 a Superfit™ 36 zátkové chrániče sluchu jsou opatřeny oranžovou kružkovou značkou, která by neměla být viditelná, pokud jsou zátky správně vloženy do ušního kanálku.

KONTROLA TĚSNOSTI NASAZENÍ

Jakmile jsou zátkové chrániče správně nasazeny, Váš hlas by měl znít dutě a okolní zvuky by měly znít tlučeněji.

Vyzkoušejte funkci ušní zátky poslechem kontinuálního hlasitého zvuku. Zakryjte si uši dlaní. Hluk by měl znít stejně jako když je nemáte zakryté.

V průběhu nošení pravidelně kontrolujte, zda jsou zátky pevně nasazené. Pokud se zátky uvolní, může to významně snížit aktuální ochranu. Pro opětovné nasazení postupujte dle bodů 1-3 výše.

POZNÁMKA: Velikost a tvar zvukovodu každého člověka jsou individuální. Pokud se vám nedaří nasadit si zátkové chrániče sluchu správně a pohodlně do obou uší, kontaktujte pracovníka ochrany zdraví při práci nebo společnost 3M pro další informace.

Výzkum naznačuje, že uživatelé mohou pozorovat nižší snížení hluku, než je uvedena hodnota útlumu na obalu, z důvodu rozdílnosti v usazení zátek, dovednosti při nasazování a motivaci uživatele. Informace o tom, jak postupovat při stanovení hodnot a odhadu útlumu, naleznete v příslušných pokynech. 3M důrazně doporučuje chrániče sluchu otestovat.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Zátkové chrániče sluchu: Pomalu se rozpínající PVC pěna
Polyuretanová pěna (aplikovaná pouze na 3M™ E-A-R™ Klasik™ Soft™)
Recyklované PVC

Šňůrka:

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tyto zátkové chrániče jsou určeny pro jedno použití a měly by být po použití zlikvidovány.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Podrobnější informace naleznete v balení. Před použitím skladujte produkt v čistotě a suchu. Při přepravě používejte originální obal. Výrobek zlikvidujte do 5 let od data výroby, poškozený výrobek likvidujte ihned.

Maximální relativní vlhkost
Rozmezí teplot pro skladování (°C)

Datum výroby (měsíc/rok)

Název a adresa výrobce

Zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

VAROVÁNÍ:

• Vždy se ujistěte, že kompletní výrobek je:

- vhodný pro danou aplikaci;

- správně nasazen;

- nošen po celou dobu expozice;

- vyměněn, když je potřeba.

• Určité chemikálie mohou na tento výrobek působit škodlivě. Další informace si vyžádejte u společnosti 3M.

• Pokud dojde k poškození chrániče sluchu, okamžitě opusťte prostor.


• Nedoporučujeme používat zátkové chrániče sluchu se šňůrkou v prostředí, kde hrozí nebezpečí, že dojde k zachycení šňůrky.

• Aby tento výrobek patřičně chránil uživatele před škodlivým hlukem, je důležitý správný výběr, školení, správné používání a vhodná údržba výrobku. Zvláštní pozornost by měla být věnována varovným prohlášením tam, kde uvedeno.

• Nedodržení všech pokynů a/nebo nesprávný výběr a nasazení zátkových chráničů sluchu během expozice hluku mohou mít za následek poškození zdraví včetně poranění a/nebo trvalou ztrátu sluchu.

• Přečtěte si všechny návody k použití a uložte je pro případ budoucí potřeby.

3M, E-A-R, Classic a Superfit jsou obchodní značky společnosti 3M.

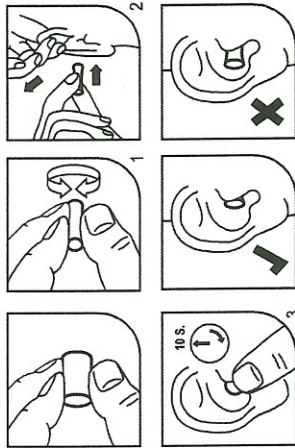

NOMINAL SIZE DESIGNATION (mm):	Smallest Filter	Largest Filter
3M™ E-A-R™ Classic™	5	13
3M™ E-A-R™ Classic™ II™	5	13
3M™ E-A-R™ Classic™ Small	5	11
3M™ E-A-R™ Superfit™ 33	5	12
3M™ E-A-R™ Superfit™ 36	5	13
3M™ E-A-R™ Classic™ Soft	9	12

GB	IE	ZA	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
FR	CH	BE	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
DE	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
PT	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
GR	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
PL	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
HU	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
CZ	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
DK	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
SE	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
NL	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
BE	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
ES	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
IT	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
CH	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
AT	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
NO	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
FI	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
IS	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs
NO	CH	AT	3M™ E-A-R™ Classic™ Range Earplugs

DV-2563-0566-0_1ss1

SK	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
SI	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
IL	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
EE	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
LV	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
LT	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
RO	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
RU	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
BY	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
AZ	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
UA	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
HR	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
BG	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
RS	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
TR	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
KZ	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
NZ	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
AE	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu
SA	3M™ E-A-R™ Classic™ Zátkové chrániče sluchu

www.3m.eu/safety

3M

3M