

CZ

ÚČEL POUŽITÍ

Tyto výrobky jsou určeny pro vložení do zvukovodu ke snížení míry vystavení uživatele škodlivě hladině hluku a hlasitým zvukům.

⚠ Zvláštní upozornění je třeba věnovat výstražným nápisům, pokud jsou uvedeny.
VAROVÁNÍ! V souladu s Uživatelskou příručkou, tato ochrana sluchu pomáhá redukovat expozici ustáleného hluku, stejně tak průmyslový hluk a hluk z provozu automobilů a letadel a také velmi dobře redukuje velmi hlasitý impulsní hluk, stejně tak střelbu. Je obtížné předem určit potřebnou nebo aktuální míru ochrany sluchu během vystavení impulsnímu hluku.

Když slyšíte monotónně nebo slyšíte zvonění nebo bzučení nebo po jakékoliv expozici hluku (střelbu) nebo z nějakého důvodu máte problém se sluchem, Váš sluch může být ohrožen.

SCHVÁLENÍ

Tyto produkty jsou typově schválené organizací INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (notifikovaný orgán 0194) a každoročně kontrolovány organizací BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, notifikovaný orgán 0086.
Tyto produkty jsou označeny symbolem CE v souladu se směrnicí 89/686/EEC nebo evropským nařízením 2016/425. Příslušná legislativa je uvedena v certifikátu a v prohlášení o shodě na www.3m.com/Hearing/certs.

Tabulka hodnot útlumu:

f (Hz) = lesťovací frekvence

Mf (dB) = střední útlum

Sf (dB) = standardní odchylka

APVf (dB) = předpokládaná hodnota ochrany

POKYNY PRO NAsAZENÍ

Před tím, než si zátkové chrániče nasadíte, prohlédněte si je a ujistěte se, že nejsou poškozené. Pokud zjistíte, že je výrobek poškozený, okamžitě jej odstraňte a použijte nový. Umyjte si ruce mýdlem a opláchněte je před nasazením zátkových chráničů.

Zátkové chrániče si nasadíte vždy předtím, než vstoupíte do hlučného prostředí.

1. Prsty pevně uchopíte stopku zátkového chrániče sluchu za špičku pěnové zátky.
2. Druhou rukou sáhněte kolem vaší hlavy a povytážením horní části ucha směrem ven a nahoru uvolníte ušní kanálek.
3. Zatlačte kulatou koncovku zátkového chrániče do ušního kanálku a nechte venku jen stopku zátkových chráničů, aby je šlo vyjmout.
4. Zde je zátkový chránič sluchu, který je správně vložen do ušního kanálku.

Když nemůžete správně upevnit, zkuste odlišnou velikost nebo jiný typ ochrany sluchu.

KONTROLA TĚSNOSTI NAsAZENÍ

Jakmile jsou zátkové chrániče správně nasazené, Váš hlas by měl znít dutě a okolní zvuky by měly znít tlumeněji.

Vyzkoušejte funkci ušní zátky poslechem kontinuálního hlasitého zvuku. Zakryjte si uši dlaní.

Hluk by měl znít stejně jako když je nemáte zakryté.

V průběhu nošení pravidelně kontrolujte, zda jsou zátky pevně nasazené. Pokud se zátky uvolní, může to výrazně snížit aktuální ochranu. Pro opětovné nasazení postupujte dle bodů 1-3 výše.

POZNÁMKA: Velikost a tvar zvukovodu každého člověka jsou individuální. Pokud se vám nedaří nasadit si zátkové chrániče sluchu správně a pohodlně do obou uší, kontaktujte pracovníka ochrany zdraví při práci nebo společnost 3M pro další informace. Výzkum naznačuje, že uživatelé mohou pozorovat nižší snížení hluku, než je uvedená hodnota útlumu na obalu, z důvodu rozdílnosti v usazení zátek, dovednosti při nasazování a motivaci uživatele. Informace o tom, jak postupovat při stanovení hodnot a odhadu útlumu, naleznete v příslušných pokynech. 3M důrazně doporučuje chrániče sluchu otestovat.

VYJÍMANÍ ZÁTKOVÝCH CHRÁNIČŮ

Pro větší pohodlí jemně zakrte zátkových chráničem, který tím ztratí své těsnící vlastnosti. Teprve poté chrániče vyjměte z uší.

Upozornění: Odstranění zátkových chráničů sluchu se šňůrkou zatáhnutím za šňůrku není doporučeno.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tyto zátkové chrániče jsou určeny pro jedno použití a měly by být po použití zlikvidovány.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Podrobnější informace naleznete v balení. Před použitím skladujte produkt v čistotě a suchu. Při přepravě používejte originální obal. Výrobek zlikvidujte do 3 let od data výroby, poškozený výrobek likvidujte ihned.

☞ Relativní vlhkost vzduchu (%)

☞ Rozmezí teplot pro skladování (°C)

☞ Datum výroby (mm/rrr)

☞ Název a adresa výrobce

☞ Zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Výrobek	Koncovka	Stopka	Šňůrka
3M™ E-A-R™ Express™	PU pěna	PVC	PVC
3M™ E-A-R™ Push-Ins™	PU pěna	PVC	PVC
3M™ Torque™	PU pěna	PVC	PVC
3M™ No Touch™	PU pěna	PVC	PVC

VAROVÁNÍ:

Vždy se ujistěte, že kompletní výrobek je:

- vhodný pro danou aplikaci;
- správně nasazen;
- nošen po celou dobu expozice;
- vyměněn, když je potřeba.

Určité chemikálie mohou na tento výrobek působit škodlivě. Další informace si vyžádejte u společnosti 3M.


Nedoporučujeme používat zátkové chrániče sluchu se šňůrkou v prostředí, kde hrozí nebezpečí, že dojde k zachycení šňůrky.

Abyste tento výrobek patřičně chránili uživatele před škodlivým hlukem, je důležitý správný výběr, školení, správné používání a vhodná údržba výrobku. Zvláštní pozornost by měla být věnována varovným prohlášením tam, kde uvedeno.

Nedodržení všech pokynů nebo nesprávný výběr a nasazení zátkových chráničů sluchu během expozice hluku mohou mít za následek poškození zdraví včetně poranění a/nebo trvalou ztrátu sluchu.

Přečtěte si všechny návody k použití a uložte je pro případ budoucí potřeby.

3M a E-A-R jsou obchodní značky společnosti 3M.

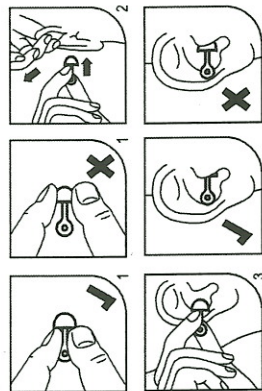

Normal Size Designation (mm) for earplugs	Smallest Fitted	Largest Fitted
3M™ No Touch™	7	14
3M™ Torque™	8	13
3M™ E-A-R™ Push-In™	9	11
3M™ E-A-R™ Express™	7	13

(NO)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit earplugs	(FI)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit Kontrulpat	(IS)	3M™ E-A-R™ įrįslymetapatpar	(PT)	3M™ E-A-R™ Tampões Auditivos Push-To-Fit	(GB)	3M™ E-A-R™ Droßkugeln Push-To-Fit	(PL)	Wkładki przesłuchowe 3M™ E-A-R™ z uchwytem	(HU)	3M™ E-A-R™ benyomható füldugók	(CZ)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit zátkové chrániče sluchu
(ZA)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit Earplugs	(BE)	Bouchons d'oreille à linge 3M™ E-A-R™	(AT)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit Gehörschutzstöpsel	(CH)	Inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Push-To-Fit	(ES)	3M™ E-A-R™ Tapones Semi-Insertos	(NL)	3M™ E-A-R™ Push Ins contappen	(SE)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit-Hörseleproppar	(DK)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit ørepropper

DV-2563-0642-9_iss1

3100014117

(UA)	Батараторні прокишувачі вушні вставні 3M™ E-A-R™	(HR)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit kopči za uši	(BG)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit аудиопони	(RS)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit čepovi za uši	(TR)	3M™ E-A-R™ Siki Geçirilen Kulak Konuşucusu	(KZ)	3M™ E-A-R™ тырықпады ауық кішікал	(AU)	3M™ E-A-R™ Earplugs	(AL)	3M™ E-A-R™ Bëpyum 3M™ E-A-R™ Push-To-Fit
(SK)	Zátkové chrániče sluchu 3M™ E-A-R™ Push-To-Fit	(SI)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit ušesni čepi	(IL)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit אוזניות	(EE)	3M™ E-A-R™ Kõrva suluvivad kõrvatõpid	(LV)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit ausu abzāžņi	(LT)	3M™ E-A-R™ Push-To-Fit ausų įsidūka	(RO)	Antifonare interne 3M™ E-A-R™ Push-To-Fit	(RU)	3M™ E-A-R™ Bëpyum 3M™ E-A-R™ Push-To-Fit

3M

www.3m.eu/safety

3M